



Quick Setup Guide | Guide d'installation rapide | Guía de instalación rápida

NS-L32Q-10A 32" LCD TV / Téléviseur ACL de 32 po NS-L32Q-10A / Televisor LCD de 32" NS-L32Q-10A

Congratulations on your purchase of a high-quality Insignia product. Your LCD TV is designed for reliable and trouble-free performance. Use this guide for initial setup of your TV. See your *User Guide* for more information on using your TV.

Félicitations d'avoir acheté ce produit Insignia de haute qualité. Ce téléviseur ACL a été conçu pour des performances et une fiabilité exceptionnelles. Utilisez ce guide pour la première mise en service du téléviseur. Voir le Guide de l'utilisateur pour toute information sur l'utilisation du téléviseur.

Felicitaciones por su compra de un producto de alta calidad de Insignia. Su televisor LCD está diseñado para proveer un rendimiento confiable y libre de problemas. Utilice esta guía para la configuración inicial de su televisor. Ver su Guía del usuario para más información acerca del uso de su televisor.

Package contents

- Remote control
- AA batteries (2)
- Remote control holder
- Component cable
- Cleaning cloth
- AC power cord
- User Guide
- Quick Setup Guide


Contenu de la boîte

- Télécommande
- Piles AA (2)
- Support de télécommande
- Câble composantes
- Chiffon de nettoyage
- Cordon d'alimentation CA
- Guide de l'utilisateur
- Guide d'installation rapide

Contenido de la caja

- Control remoto
- Pilas AA (2)
- Soporte para control remoto
- Guía del usuario

- Cable de video de componentes
- Paño de limpieza
- Cable de alimentación de CA
- Guía de instalación rápida

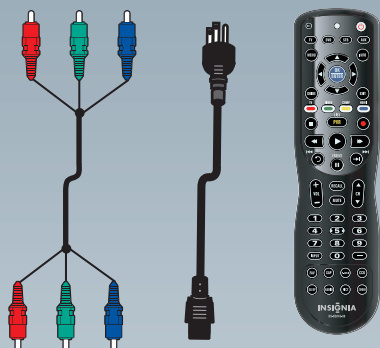

See your *User Guide* for more information on base assembly and mounting your TV to a wall. (Screwdriver required)

Voir le *Guide de l'utilisateur* pour toute information sur le montage de la base et du téléviseur sur un mur. (Tournevis requis)

Ver su *Guía del usuario* para más información acerca del montaje de la base y del televisor en pared. (Se requiere un destornillador)

Step 1 Get to know your LCD TV

Check out the front, side, and back panels to familiarize yourself with button controls and connection options.

Étape 1 Identification des fonctionnalités de ce téléviseur ACL


Identifier tout d'abord les touches de commande et les options de connexions situées à l'avant, sur les côtés et au dos de l'appareil.

Paso 1 Familiarizándose con su televisor LCD

Revise los paneles frontal, lateral y posterior para familiarizarse con los botones de control y con las opciones de conexión.



Remote control sensor
Capteur de télécommande
Sensor del control remoto

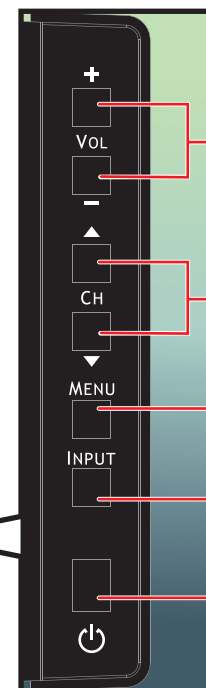

Volume + / -
Volume + / -
Volumen + / -

Channel ▲ / ▼
Canal ▲ / ▼
Canal ▲ / ▼

Menu
Menu
Menú

Input
Entrée
Entrada

Power
Alimentation
Alimentación

Power/Standby indicator
Témoin Marche-Arrêt/Attente
Indicador de encendido/suspensión

Step 2 Install remote control batteries



Remove the cover from the back of the remote control, insert batteries as indicated, then replace the cover.

Étape 2 Installation des piles de la télécommande

Retirer le couvercle à l'arrière de la télécommande, insérer les piles tel qu'illustré, puis remettre le couvercle.

Paso 2 Instalación de las pilas del control remoto


Retire la cubierta de la parte posterior del control remoto, inserte las pilas como se muestra y vuelva a colocar la cubierta.

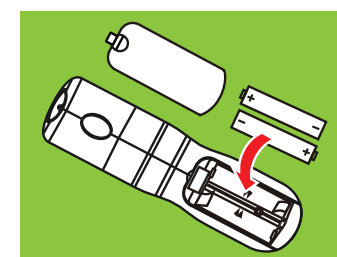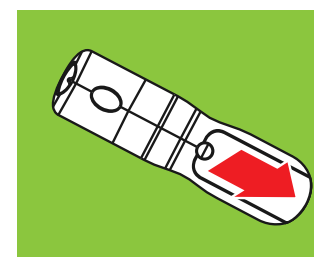

Universal remote control TV codes (for all Insignia TVs manufactured after Jan. 1, 2007)								
Codes des téléviseurs pour la télécommande universelle (pour tous les téléviseurs Insignia fabriqués après le 1er janvier 2007)								
Códigos de TV para el control remoto universal (para todos los televisores Insignia fabricados después del uno de enero del 2007)								
Universal remote control makers and models Modèles et marques de la télécommande universelle Marcas y modelos del control remoto universal				Set-top box makers and models Modèles et marques du décodeur Marcas y modelos de la caja decodificadora				
Philips PHDVD5, PH5DSS, PMDVR8, PDVR8	RCA RCU807	One for All URC-6690	Sony RM-VL600	Comcast M1057	Dish Network VIP508, VIP622	Motorola DRC800	TIVO Series 3, HD	DirectTV RC23
115	135	0464	8043	0463	720	0463	0091	10463


Step 3 Connecting your devices • Étape 3 Connexion des périphériques • Paso 3 Conexión de los equipos

Connect your devices using the diagram below as a guide. Press **INPUT** on your remote control to switch between devices. / Connecter les périphériques en se référant au schéma ci-dessous. Utiliser la touche **INPUT** (Entrée) de la télécommande pour alterner entre les périphériques. / Conecte sus equipos usando el diagrama a continuación como una guía. Presione el botón **INPUT** (Entrar) en su control remoto para alternar entre los equipos.

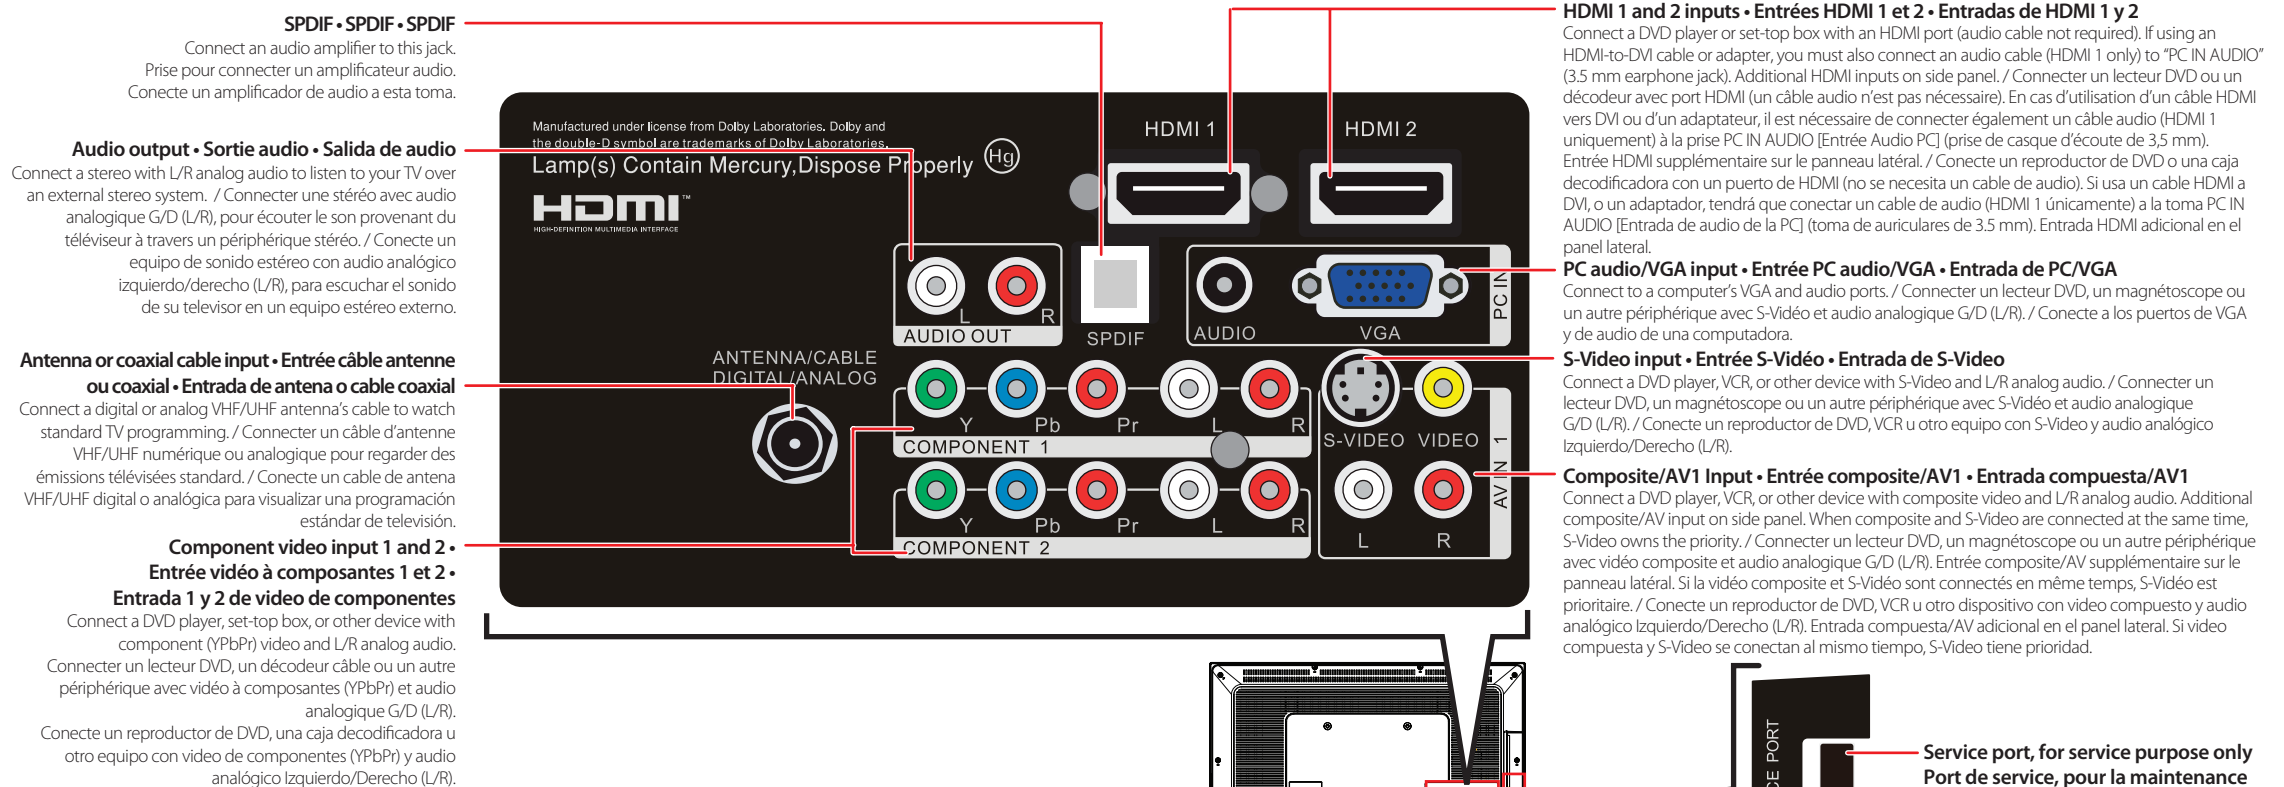

Step 4 Connect power

Connect the AC power cord to the power jack on the TV and to a power outlet. Press the power button on the side of your TV or **POWER** on your remote control to turn on the TV.

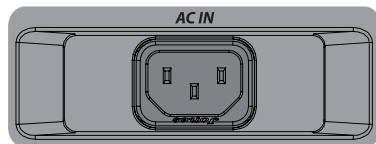

Étape 4 Connexion de l'alimentation

Connecter le cordon CA à la prise d'alimentation du téléviseur et à la prise secteur. Mettre le téléviseur en marche en appuyant sur la touche marche-arrêt sur le côté ou **POWER** de la télécommande.

Paso 4 Conexión a la corriente

Conecte un cable de corriente de CA a la toma de corriente en el televisor y al tomacorriente de pared. Presione el botón de encendido en la parte lateral de su televisor o el botón de encendido (**POWER**) en su control remoto para encender el televisor.

Step 5 Complete Setup Wizard

Make sure that the cable or an antenna is connected, then set the menu language to **English, Français, or Español**. If you are using an external satellite or cable box, auto scan is not necessary, so select Cable/Satellite box or press **EXIT**. If you are using an antenna for a standard or HD TV signal, select **Antenna**. If your cable is connected directly to the TV (using no tuner box), select **Cable**.

Étape 5 Assistant de configuration final

Vérifier que la TV câblée ou une antenne est connectée, puis régler la langue sur **English, Français ou Español**. En cas d'utilisation d'un satellite externe ou d'un décodeur câble, la recherche automatique n'est pas nécessaire, aussi sélectionner décodeur câble/satellite (Cable/Satellite box) ou appuyer sur **EXIT** (Quitter). En cas d'utilisation d'une antenne pour un signal TV standard ou HD, sélectionner **Antenna** (Antenne). Si la TV câblée est connectée directement au téléviseur (sans décodeur), sélectionner Cable (TV câblée).

Paso 5 Asistente de configuración final

Asegúrese de que la TV por cable o la antena está conectada, y establece el idioma del menú en **English, Français o Español**. Si se usa un satélite externo o una caja decodificadora, no se necesita hacer una búsqueda automática, entonces seleccione caja de cable o de satélite (Cable/Satellite box) o presione **EXIT** (Salir). Si se usa una antena para una señal de TV estándar o de alta definición, seleccione **Antenna** (Antena). Si su cable está conectado directamente al televisor (sin usar una caja decodificadora), seleccione **Cable** (TV por cable).

